

VOSKER | **V300**
ULTIMATE



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

V.1.0

CONTENU DE LA BOÎTE



Caméra de sécurité
V300 Ultimate



Autocollants « Protégé par
Vosker® » (x2)



Vis à bois pour
le montage (x2)



Batterie au lithium
14 000 mAh (V-LIT-B3)



Chargeur solaire



Adaptateur d'alimentation



Carte SIM VOSKER
(non amovible)



Bras de fixation rotatif et
inclinable 360 degrés(x2)



Câble USB-C à USB-C
(alimentation de la
caméra) 3 pi/1 m



Carte MicroSD 32 Go
(amovible)




Plaque de montage (x2)



Câble USB-A à USB-C
(recharge de la batterie)
3 pi/1 m

AVANT L'INSTALLATION

#1

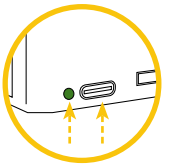

Rechargez la batterie

Connectez une extrémité du câble USB au port USB de la batterie au lithium et branchez l'autre extrémité du câble dans une source d'alimentation. Une fois le câble branché, le voyant à rouge indique que la batterie est en cours de rechargement. Lorsque le chargement est terminé, le voyant à DEL à devient vert.

Rechargez la batterie pendant 24 heures avant la première l'utilisation.

IMPORTANT:
La batterie au lithium DOIT être rechargée À L'EXTÉRIEUR de la caméra.

#2



Rechargez le chargeur solaire

Branchez l'adaptateur d'alimentation fourni dans le port identifié « IN 5V ». Pendant le processus de charge, les voyants à DEL rouges clignotent pour indiquer le niveau de charge, tandis que le voyant vert reste allumé au fixe. Il faut prévoir entre 4 et 6 heures pour recharger complètement le chargeur solaire.

#3




Téléchargez l'application VOSKER et enregistrez-vous

Exigences de version minimales :

- iOS 15 pour les iPhones
- Android 10 pour les téléphones Android


#4

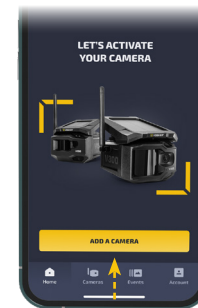

Ajoutez une nouvelle caméra

Suivez les instructions à l'écran pour activer votre caméra.

#5

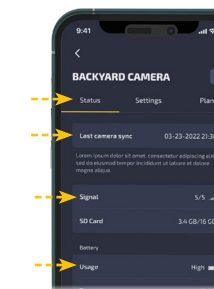

Avant l'installation, veuillez vérifier ce qui suit :


- 1- Toutes les batteries sont complètement chargées.
- 2- La caméra est synchronisée dans l'application VOSKER.
- 3- Les photos et les vidéos sont affichées dans l'onglet événements .

INSTALLATION


#6


Option de montage :

Choisissez entre la **plaque de montage**

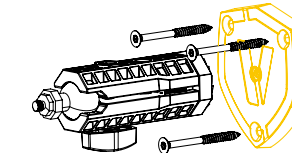

ou la **vis à bois**

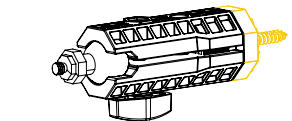

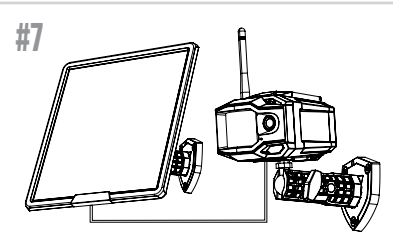

Installation recommandée :

Caméra :

✓ Force de signal appropriée

✗ Réflexion de la lumière directe du soleil sur la lentille

✗ Objets en mouvement provoquant de fausses détections

Chargeur solaire :

✓ À portée du câble USB-C fourni

✓ Orientation sud

✓ Incliné sur environ 45°

#8

Balayez pour obtenir
des instructions détaillées







vosker.com/support/v300-ult



COMPOSANTS

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 Antenne cellulaire | 12 Interrupteur (marche/arrêt) |
| 2 Détecteur de mouvements | 13 Compartiment de la batterie |
| 3 Voyant (DÉLAI) | 14 Port USB-C |
| 4 Détecteur de lumière | 15 Support pour trépied ¼ po-20 |
| 5 Lentille | 16 Voyant à DEL |
| 6 Microphone | 17 Sortie 6 V |
| 7 DEL de vision nocturne | 18 Sortie 9 V |
| 8 Instructions de démarrage | 19 Bouton TEST |
| 9 Carte MicroSD | 20 Entrée 5 V |
| 10 Carte SIM | 21 Sortie 12 V |
| 11 Voyant (ÉTAT) | 22 Port USB |

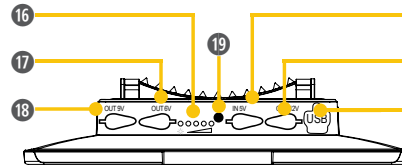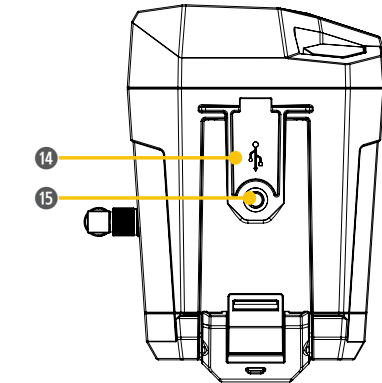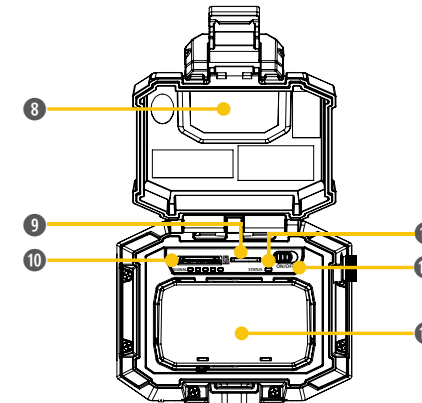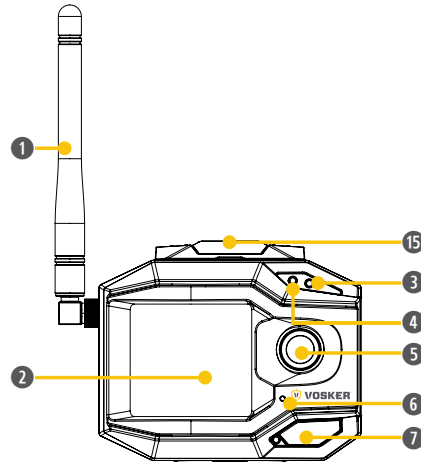

Rejoignez la communauté
@voskertech



VOSKER | **V300**
ULTIMATE

POUR PLUS D'INFORMATIONS,
CONSULTEZ LE GUIDE DE
CERTIFICATION

